





# Monteringsanvisning barnstugegrind



2003-09-02

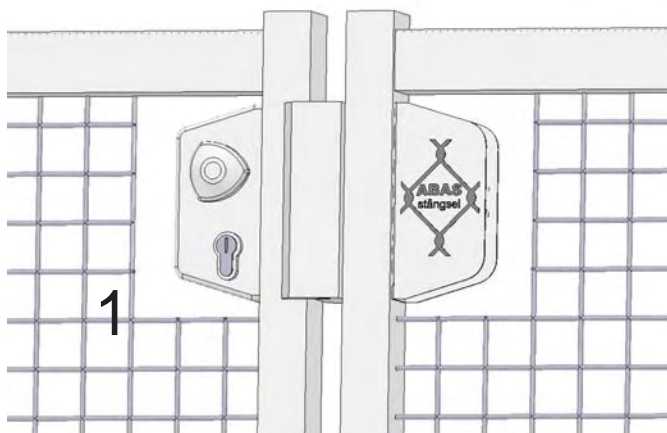

1  
Vid dubbelgrind fylls andra grindhalvans låsutrymme med rostfri lås-attrapp.

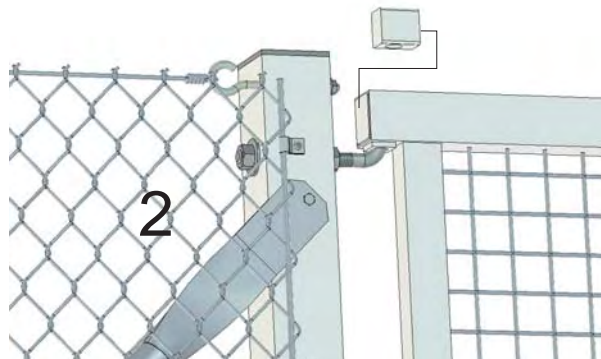

2  
Plastplugg i över- och underdel monteras innan grinden hängs på plats

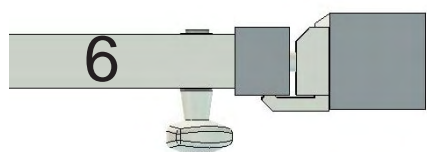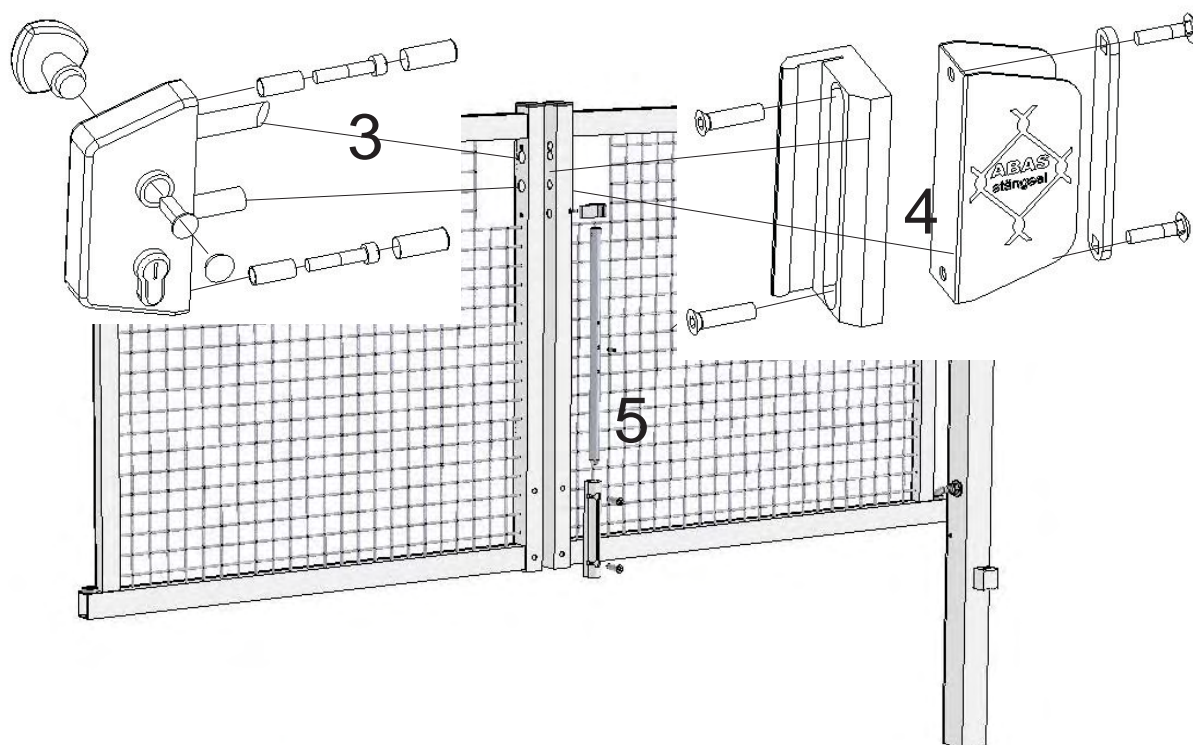

5  
6  
Barnstugegrinden monteras med vredet **utåt**. Anhållet monteras så att grinden öppnas inåt. Obs att anhållet justeras efter grindramen.

ABAS Stängsel AB



ÅF: ACT AB

Tel: 036-30 75 30

E-post: [info@act-ab.se](mailto:info@act-ab.se)

Hemsida: [www.act-ab.se](http://www.act-ab.se)

Villagrindar Ingjutningsmått innerkant - innerkant mellan stolpar			
Gånggrind bredd 1m	1140mm	+15 -10mm	
Gånggrind bredd 1,5m	1640mm	+7 -10mm	
Gånggrind bredd 2m	2100mm	+19 -10mm	
Körgrind bredd 1+1m	2250mm	+30 -20mm	
Körgrind bredd 1+2m	3210mm	+34 -20mm	
Körgrind bredd 1,5+1,5m	3250mm	+14 -20mm	
Körgrind bredd 2+2m	4170mm	+38 -20mm	

Grindstolpar gjuts i ett betongfundament dim ca 200 x 800mm eller till frostfritt djup.

Angiven höjd ex 1000mm anger stängselhöjd, grindramens höjd är uppdragen 50mm i underkant.

När betongen bränt monteras grindramarna obs att gångjärnshakarna vänds uppåt resp. nedåt (glöm inte plastpluggarna enl (2).

Montera låsanhållet (4) på anhållsstolpenalternativt på grindram vid dubbelgrind.

Montera låset (3) och (6) och justera gångjärnen så låset stämmer mot anhållet.

Marksprint monteras på insidan (gäller dubbelgrind 5), djupet regleras med sprint i tre hål. Vid stängd grind är marksprinten blockerad.

Testa att grinden kan låsas med nyckel och stängas utan hjälp av handtag.