





Monteringsanvisning villagrind

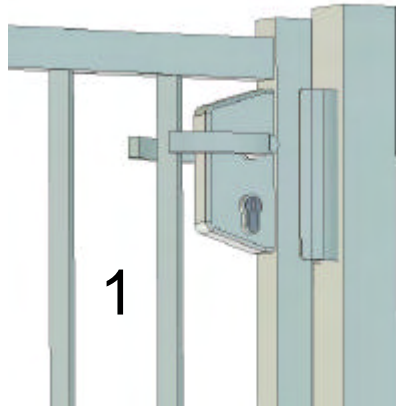

1

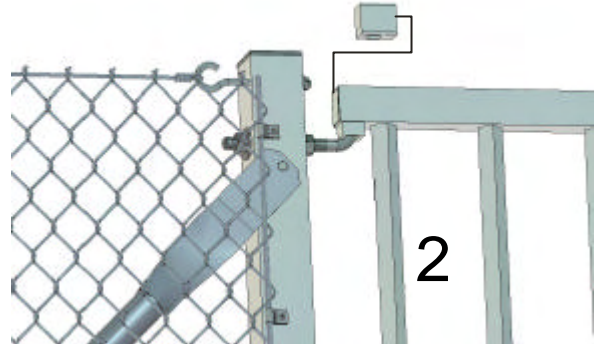

2

Plastplugg i över- och underdel
monteras innan grinden hängs
på plats



4

3



5

Avstånd mellan spännråd
och marklinje 50mm

Avstånd mellan grindram
och marklinje 100mm

Marklinje

ABAS Stängsel AB



ÅF: ACT AB

Tel: 036-30 75 30

E-post: info@act-ab.se

Hemsida: www.act-ab.se

Villagrindar Ingjutningsmått innerkant - innerkantmellanstolpar			
Gånggrindbredd 1m	1140mm	+15 -10mm	
Gånggrindbredd 1,5m	1640mm	+7 -10mm	
Gånggrindbredd 2m	2100mm	+19 -10mm	
Körgrindbredd1+1m	2250mm	+30 -20mm	
Körgrindbredd1+2m	3210mm	+34 -20mm	
Körgrindbredd1,5+1,5m	3250mm	+14 -20mm	
Körgrindbredd2+2m	4170mm	+38 -20mm	

Grindstolpar gjuts i ett betongfundament dim ca 200x 800 mm eller till frostfritt djup.

Angiven höjd ex 1000 mm anger stängselhöjd, grindramens höjd är uppdragen 50 mm i underkant.

När betongen bränt monteras grindramarna . O b s att gångjärnshakarna vänds uppåt resp. nedåt (glöm inte plastpluggarna enl 2).

Montera låsanhållet (4) på anhållsstolpen alternativt på grindram vid dubbelgrind.

Montera låset (3) och (6)och justera gångjärnen så låset stämmer mot anhållet.

Marksprint monteras på insidan (gälle rdubbelgrind 5), djupet regleras med sprint i tre hål. Vid stängd grin där marksprinten blockerad.

Testa att grinden kan låsas mednyckel och stängas utan hjälp av handtag.